


# 機器操作ガイド2(実物投影機とプロジェクタ)


## プロジェクタ

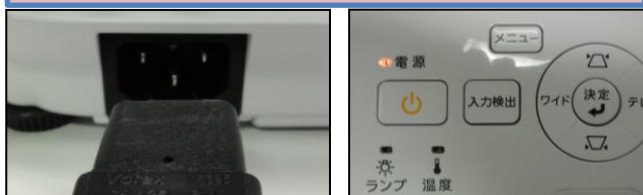

電源を入れるとオレンジ色ランプ点灯



電源を押すと緑色・前面カバー開ける

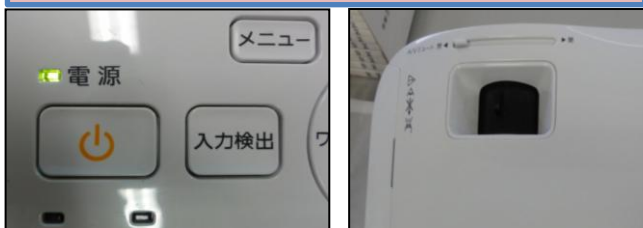

映像端子(黄色)・入力切換



プロジェクタの終了  
電源ボタンを押しオレンジランプにする  
ファンが回っていない場合は電源を抜く


スクリーン(黒板やホワイトボード)



## 実物投影機



電源を入れるとオレンジ色ランプ点灯

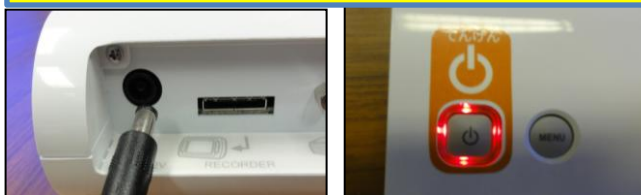

電源を押すと緑色・機能を選択する



映像端子(RGB OUT)・入力切換(右)



実物投影機の終了  
電源ボタンを長く押しオレンジ  
ランプになったら電源を抜く